


Willkommen bei Ihrem A1 Net Cube 3.2T!

Selbst installieren geht ganz einfach.

Mehr Details zur Installation und weiteren Funktionen finden Sie auf A1.net/Installationsanleitung



Paketinhalt

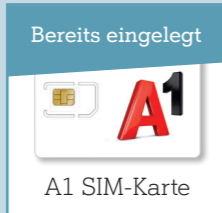


Wichtige Hinweise

- Die SIM-Karte ist bereits eingelegt.
- Platzieren Sie den A1 Net Cube 3.2T für eine optimale WLAN-Qualität und Mobile-Empfangsqualität möglichst freistehend und in der Nähe von einem Fenster. Video: [A1.net/modern-platzierung](http://A1.net/modem-platzierung)
- Was ist der Unterschied zwischen 2,4 GHz und 5 GHz WLAN? Das 5 GHz WLAN ermöglicht höhere Bandbreiten, das 2,4 GHz WLAN hat größere Reichweiten. Während die meisten WLAN-Router nur 2,4 GHz verwenden, unterstützt der A1 Net Cube 3.2T beide Frequenzen. Um das 5 GHz Frequenzband nutzen zu können, muss das mit dem A1 Net Cube 3.2T verbundene Gerät diese Frequenz unterstützen.

LED Funktionsanzeige

Anzeige	Aktivität	Beschreibung
1. Power LED	Leuchtet blau	Gerät ist eingeschaltet und externe Stromversorgung arbeitertordnungsgemäß.
	Aus	Das Gerät ist ausgeschaltet.
2. WLAN LED	Leuchtet permanent blau	WLAN eingeschaltet.
	Blinkt gelb	Eine WPS-Verbindung ist verfügbar.
	Aus	WLAN ist ausgeschaltet.
3. Network LED	Leuchtet permanent gelb	Das Gerät ist mit dem 2G-Netzwerk verbunden
	Blinkt gelb	Die Registrierung im 2G-Netzwerk ist erforderlich. (PIN Eingeben)
	Leuchtet permanent grün	Das Gerät ist mit dem 3G-Netzwerk verbunden.
	Blinkt grün	Die Registrierung im 3G-Netzwerk ist erforderlich. (PIN Eingeben)
	Leuchtet permanent blau	Das Gerät ist mit dem 4G-Netzwerk verbunden.
	Blinkt grün	Die Registrierung im 4G-Netzwerk ist erforderlich. (PIN Eingeben)
4. Signal LED	Leuchtet permanent blau	Sehr guter Empfang.
	Leuchtet permanent grün	Mittelmäßiger Empfang.
	Leuchtet permanent gelb	Schlechter Empfang.
	Leuchtet permanent rot	Kein Empfang

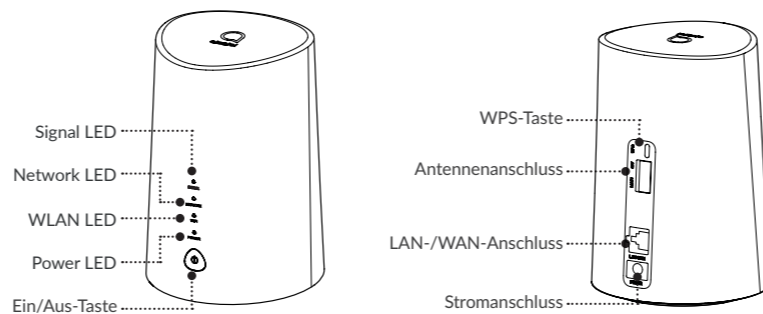

1-000-036-141

Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Stand Jänner 2021



A1 Net Cube 3.2T Schnellstart



Installationsanleitung


Schritt 1 Aktivierung

5 min 

SIM-Karte aktivieren

1. Steigen Sie in das Aktivierungsportal des A1 Net Cubes 3.2T ein. Öffnen Sie dazu die Internet-Seite A1.net/aktivierung.
2. Geben Sie Ihre Rufnummer **R** (siehe SIM-Trägerkarte) und Ihr Aktivierungskennwort **A** ein.

Das Aktivierungskennwort haben Sie bei Ihrer Bestellung selbst festgelegt.

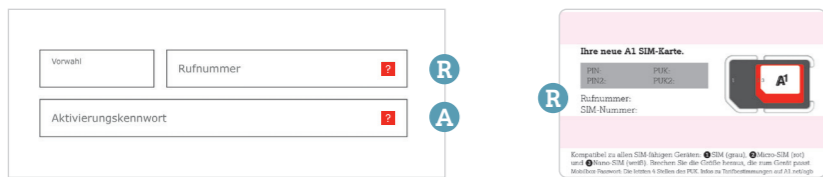

The image shows two parts: on the left, a web form with fields for 'Vorwahl' (country code), 'Rufnummer' (phone number), and 'Aktivierungskennwort' (activation code), each with a red question mark icon. On the right, a pink card titled 'Ihre neue A1 SIM-Karte.' with fields for 'PIN', 'PUK', 'Rufnummer', and 'SIM-Nummer'. Below the card is a small image of the SIM card.

SIM-Trägerkarte

3. Klicken Sie auf „SIM-Karte aktivieren“. Nach etwa 5 Minuten ist die Aktivierung abgeschlossen.


Serviceline: Wenn Sie Ihre SIM-Karte nicht aktivieren können, momentan keine Internetverbindung haben oder Ihre Rufnummer zu A1 mitnehmen möchten, rufen Sie uns gerne unter **0800 664 147** an.

Schritt 2 WLAN Verbindung

5 min 


A1 Net Cube 3.2T startklar machen

1. Schließen Sie den A1 Net Cube 3.2T mit dem beigelegtem Stromkabel an die Stromversorgung an und warten Sie ungefähr 1 Minute. Der A1 Net Cube 3.2T startet und wählt sich automatisch in das A1 Netz ein.

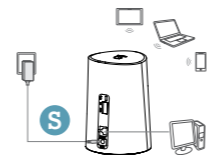

2. Lesen Sie an der Unterseite Ihres A1 Net Cube 3.2 T den Namen Ihres WLAN-Netzwerkes **W** [2,4 GHz oder 5 GHz] und Ihr WLAN-Passwort **P** ab.

Was ist der Unterschied zwischen 2,4 GHz und 5 GHz WLAN? Das 5 GHz WLAN ermöglicht höhere Bandbreiten, das 2,4 GHz WLAN hat größere Reichweiten.

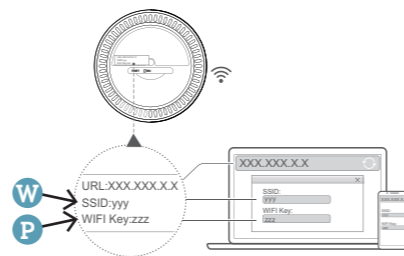

3. Wählen Sie auf Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone Ihr WLAN-Netzwerk **W** und geben Sie Ihr WLAN-Passwort **P** ein.
4. Sie haben die WLAN-Verbindung eingerichtet und können Ihren A1 Net Cube 3.2T jetzt nutzen.

Einstellungen

Möchten Sie weitere Einstellungen Ihres A1 Net Cube 3.2T durchführen?

Im Web-GUI des A1 Net Cube 3.2T können Sie weitere Einstellungen vornehmen, z.B. den Namen Ihres WLAN-Netzwerkes, oder Ihr WLAN-Passwort ändern.

So melden Sie sich im Web-GUI des A1 Net Cube 3.2T an:

Einstieg in die WEB-GUI

1. Steigen Sie in das WEB-GUI des A1 Net Cube 3.2T ein.

Öffnen Sie dazu die Internet-Seite <http://192.168.1.1> und loggen sich mit dem Cube Admin-Passwort ein.

Das Admin-Passwort entnehmen Sie dem Geräteaufkleber.(Unterseite).

2. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.

Viel Spaß mit Ihrem A1 Internet!