


Schritt 3 LTE-Außenantenne verbinden

Verbinden Sie wie abgebildet, die zwei LTE-Außenantennenkabel mit Ihrer A1 Hybrid Box/Ihrem Net Cube.

Vergewissern Sie sich, dass die Antennenkabel sicher mit den Antennenanschlüssen verbunden sind.

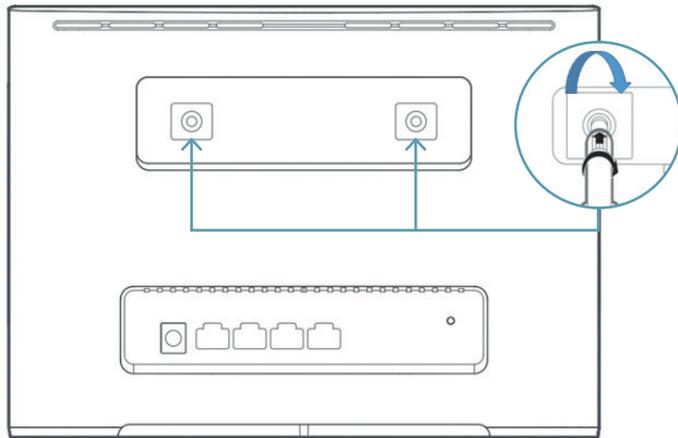

Optional: Bei Bedarf erleichtert der beige packte Schraubenschlüssel die Befestigung des Antennenkabels am Modem



Bei einigen Net Cube Modellen ist ein Antennen-Adapter (TS9 auf SMA) notwendig, damit Sie die Außenantenne mit Ihrem A1 Net Cube verbinden können. Diesen Adapter können Sie in einem A1 Shop oder im A1 Online-Shop (A1.net) kaufen.

Viel Spaß mit Ihrem A1 Internet!



A1 LTE-Außenantenne Schnellstart



Willkommen bei Ihrer A1 LTE-Außenantenne!

Selbst installieren geht ganz einfach.

Paketinhalt



Wichtige Hinweise

- Mit der Außenantenne können Sie den Empfang für Ihren mobilen Router (wie zum Beispiel: A1 Hybrid Box, A1 Net Cubes) verbessern und dabei von höherer Bandbreite profitieren.
- Wir empfehlen Ihnen die A1 LTE-Außenantenne an der Gebäudewand zu montieren. Den größten Gewinn erzielen Sie, wenn Sie die Antenne möglichst frei und ausgerichtet zum nächsten Sendemast anbringen.
- Verwenden Sie für die Montage das beigelegte Wandmontage-Kit.
- Bei einigen Net Cube Modellen ist ein Antennen-Adapter (TS9 auf SMA) notwendig, damit Sie die Außenantenne mit Ihrem A1 Net Cube verbinden können. Diesen Adapter können Sie in einem A1 Shop oder im A1 Online-Shop (A1.net) kaufen.

Installationsanleitung

10 min 

Schritt 1 A1 Hybrid Box oder A1 Net Cube ausschalten

Stellen Sie vor der Montage der externen Antenne sicher, dass Ihre A1 Hybrid Box/A1 Net Cube ausgeschaltet ist und der Netzstecker aus der Steckdose gezogen wurde.

Schritt 2 Abdeckung des Antennenanschlusses entfernen

Entfernen Sie die Abdeckung des Antennenanschlusses und bewahren Sie die Abdeckung sorgfältig auf.

